AUTODOC CLUB

Anleitung: **CITROËN BX (XB-_)** Luftfilter wechseln





ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: CITROËN BX (XB-_) 1.6, CITROËN BX (XB-_) 16 (XB180Z), CITROËN BX (XB-_) 1.9, CITROËN BX (XB-_) 1.9 E, CITROËN BX (XB-_) 1.9 GTi, CITROËN BX (XB-_) 1.9 GTi 16V, CITROËN BX (XB-_) 1.8 TRD Turbo, CITROËN BX (XB-_) 19 D, CITROËN BX (XB-_) 1.6 E, CITROËN BX (XB-_) 1.9 E 4x4, CITROËN BX (XB-_) 1.9 GTi 4x4, CITROËN BX (XB-_) 1.8 D, CITROËN BX (XB-_) 1.5, CITROËN BX (XB-_) 1.9 Allrad, CITROËN BX (XB-_) 19, (+ 1)


Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: PEUGEOT 406 Limousine 2.2





AUSTAUSCH: LUFTFILTER – CITROËN BX (XB-_). WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:

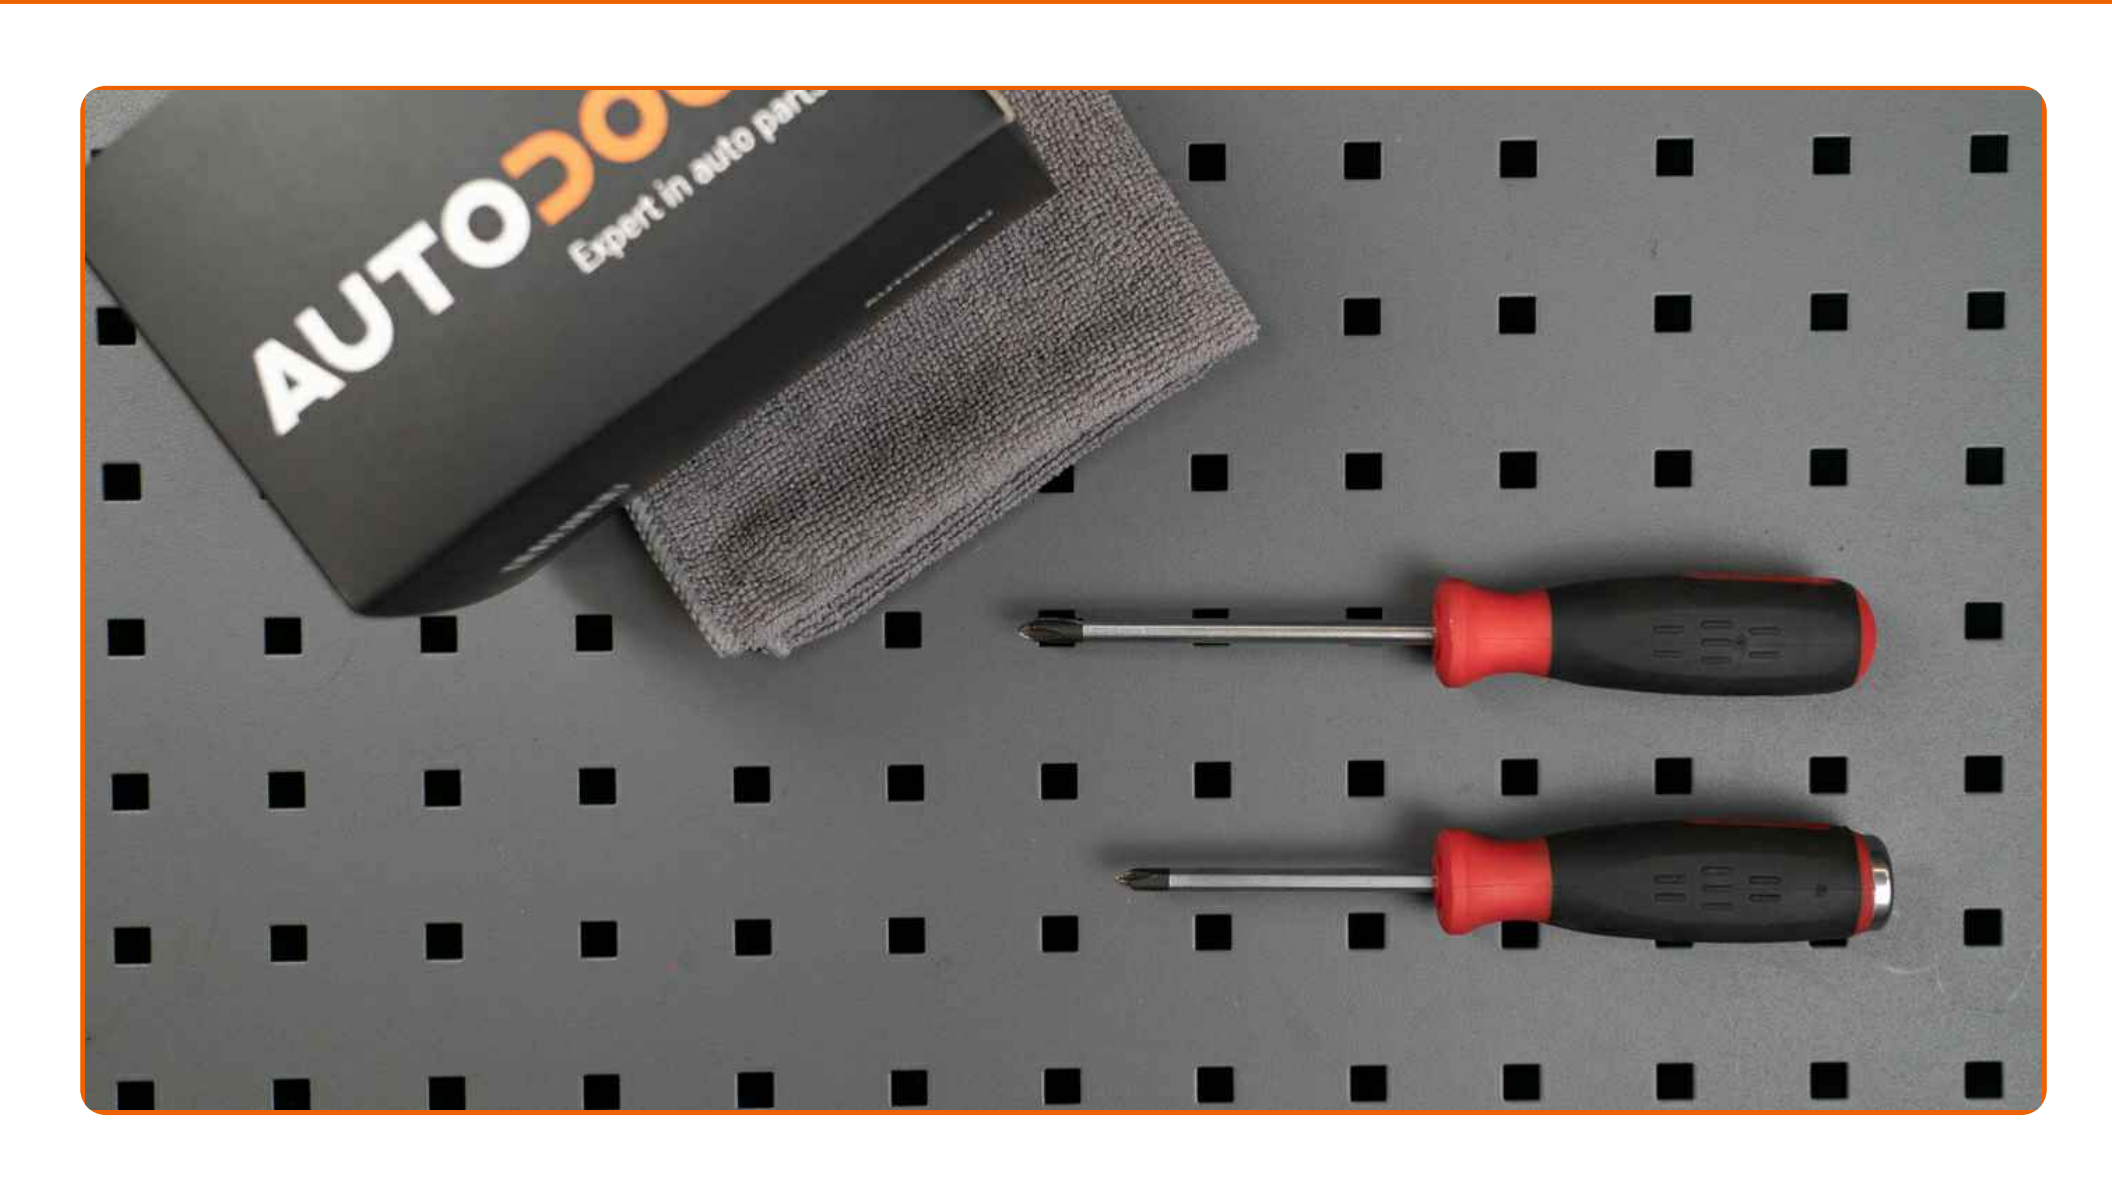

- Phillips-schraubendreher
- Mikrofaser Handtuch
- Kotflügelschoner

Werkzeuge kaufen





Austausch: Luftfilter – CITROËN BX (XB-_). Fachleute empfehlen:


- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: LUFTFILTER – CITROËN BX (XB-_). GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:


1 Öffnen Sie die Haube.

2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

3 Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

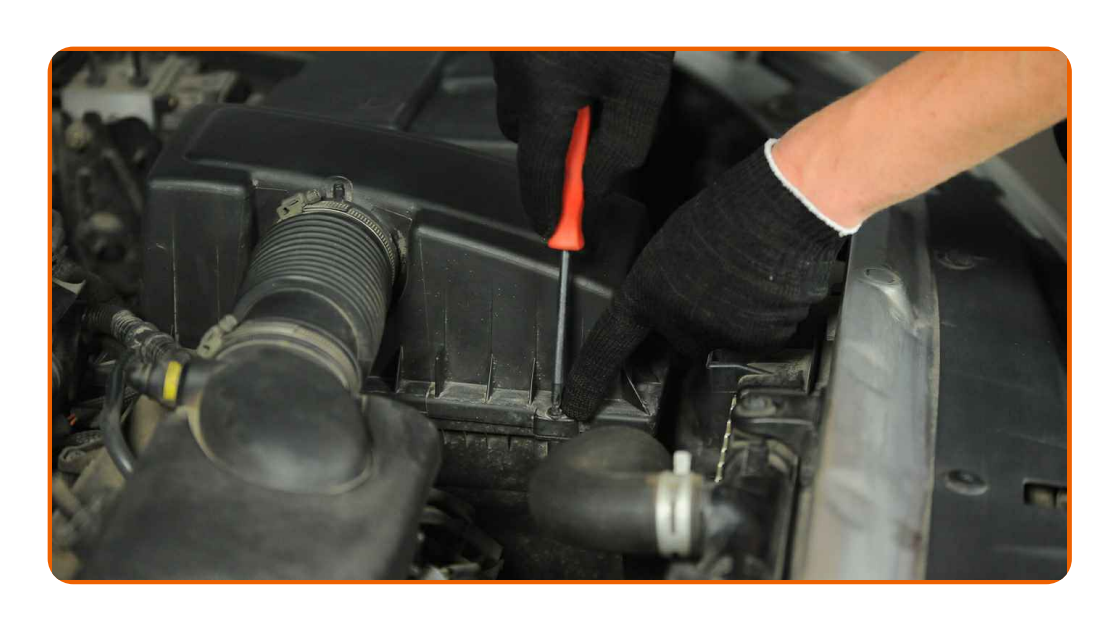

4 Entfernen Sie die Abdeckung des Luftfilters.

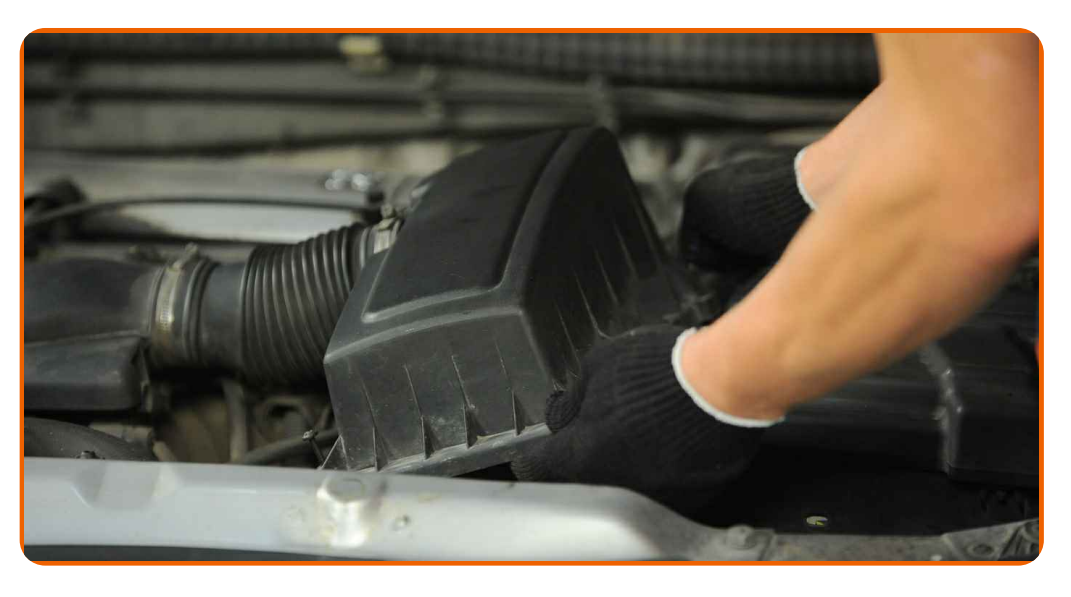






5 Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse.



6 Bedecken Sie den Luftansaugschlauch mit einem Mikrofasertuch, um zu vermeiden, dass Staub und Schmutz in das System gelangen.

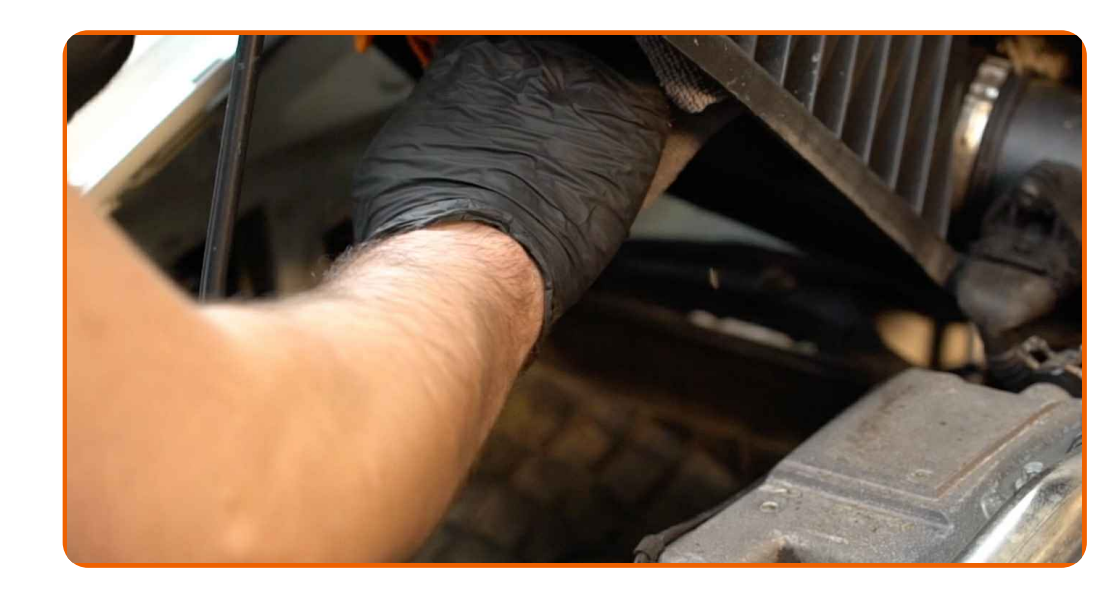

7 Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters.



8 Entfernen Sie das Mikrofasertuch vom Luftansaugschlauch.

9 Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse.







AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Luftfilter – CITROËN BX (XB-_). Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.
- Stellen Sie während des Einbaus sicher, dass Sie Staub und Schmutz daran hindern, in das Luftfilter-Gehäuse zu gelangen.

10 Setzen Sie die Luftfilterabdeckung ein. Befestigen Sie diese.



11 Drehen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



12 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

13 Schließen Sie die Haube.



WEITERE TUTORIALS ANSEHEN





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

LUFTFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.